

Nota Importante: Quando se liga o K10M há uma redução no volume do áudio. Trata-se de uma situação normal e resulta do próprio desenho interno do K10M. Assim deverá ajustar o volume de áudio do seu televisor ou sistema de som para zero antes de ligar o K10M.

Compatibilidade Electromagnética

Este equipamento está de acordo com as normas FCC, parte 15. A sua operação está sujeita às seguintes condições:

- A) Este dispositivo não causa interferência noutros, e
- B) Este dispositivo aceita qualquer interferência recebida, incluindo aquelas que poderão causar uma má operação.

AVISO: Qualquer modificação feita no interior do equipamento sem expressa autorização do fabricante ou importador, pode danificar definitivamente o aparelho.

Este equipamento foi testado, e está de acordo com os limites para a Class B Digital Device, definida nas Normas FCC Part 15. Estes limites foram definidos de forma a garantir uma razoável protecção contra interferências num ambiente residencial. Este equipamento gera, usa e pode radiar energia electromagnética, e se não for instalado e usado de acordo com as instruções aqui definidas pode criar interferência em comunicações radio. Contudo não é possível garantir que não possam acontecer interferências numa instalação particular.

Se este aparelho causar interferência no rádio ou na TV, que pode ser confirmado com o ligar e desligar do K10M, tente as seguintes soluções:

- Reorientar a antena do radio ou da TV
- Afastar o K10M dos receptores de rádio ou de TV
- Ligar o adaptador AC/DC do K10M numa tomada de energia diferente
- Contacte o vendedor do K10M ou um técnico especializado

Nota: Os cabos fornecidos com o K10M estão de acordo com o definido na Class B FCC Limits



Conteúdo da Caixa

- 1 Misturador K10M
- 1 Microfone com cabo
- 1 Adaptador AC/DC
- 1 Cabo 3 RCA
- 1 Adaptador SCART/RCA
- 1 Manual de Utilização

Características

- . 2 Entradas de microfone
- . 1 Controlo de Volume de microfone
- . Echo Digital (efeito para voz)
- . 3 Saídas RCA (Video, Audio R/L)
- . 3 Entradas RCA (Video, Audio R/L)
- . 1 Led indicador de ON
- . 1 Ficha para alimentador DC (9V)

Ligações e Controlo

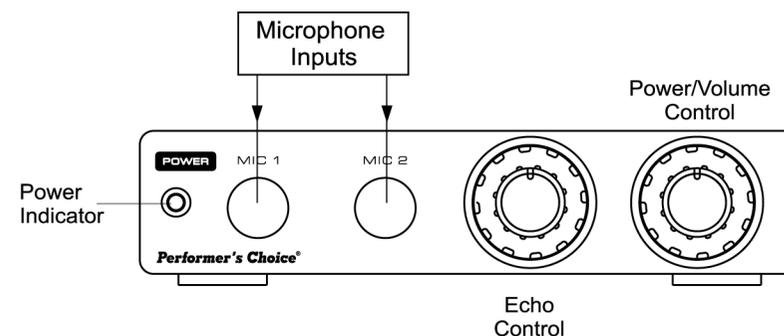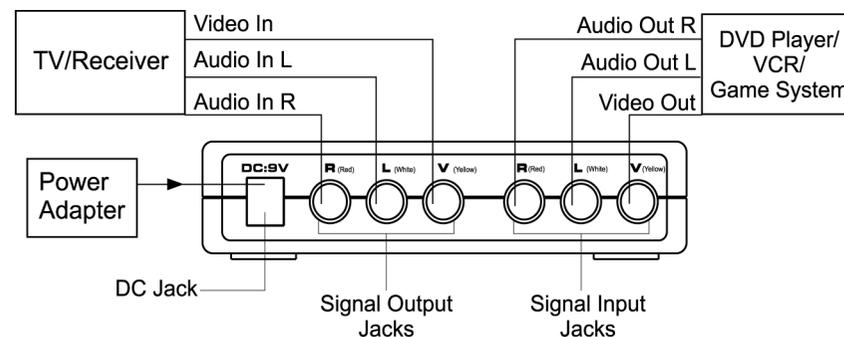

Notas:

- . Ligue o alimentador AC/DC após ter efectuado todas as outras ligações
- . Desligue da alimentação 220V/AC todos os outros equipamentos que vão ser ligados ao K10M. Volte a ligar após as ligações Audio e Video estarem completas
- . Ligue correctamente as fichas RCA: Amarelo com Amarelo, Vermelho com Vermelho e Branco com Branco
- . Se a sua televisão apenas tiver ficha SCART, use o adaptador SCART/RCA que é fornecido com o aparelho.
- . Depois de todas as ligações feitas, introduza o alimentador AC/DC numa tomada de 220V AC 50Hz ou 120V AC/60Hz.

Modo de Operação

1. Coloque os volumes da TV ou sistema de som no mínimo antes de ligar o aparelho
2. Rode o Botão de Volume do K10M para a direita. Após o “click” o led indicador acenderá
3. Ligue o DVD e a TV e ajuste os volumes de som
4. Ligue o microfone numas das entradas do K10M e ajuste o volume
5. Volte a ajustar os volume do DVD e TV de forma a obter o melhor equilíbrio do playback com o som do microfone
6. Ajuste com o botão de ECHO o efeito desejado para a voz. O efeito de echo é igual para as 2 entradas de microfone.

Atenção: não vire o microfone para as colunas de som ou para a TV. Isto poderá criar o efeito de “feedback” e danificar as colunas. Caso aconteça “feedback” mesmo noutras situações, baixe os volumes de som.



Este símbolo significa que quando este aparelho ficar inutilizado, não deve ser colocado no caixote do lixo. Há sistemas separados para reciclagem na UE. Para mais informações deve contactar as autoridades locais ou o vendedor a quem comprou este aparelho.

Importador e Distribuidor Oficial:

Mundo®
Karaoke
www.mundokaraoke.com

Tel: 265 741 555 / 935 656 451
Email: info@mundokaraoke.com

**Performer's
Choice**®

by



K10M

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

