

O Mini Mixer KP-900 é um dispositivo que permite a ligação de microfones a leitores de DVD ou de outro tipo que não disponham desta função.

O Mini Mixer KP-900 dispõe de 2 entradas de microfones, com regulação de volumes separados e controlo de tonalidade e efeito de echo. O Echo permite que a voz não saia "seca" do microfone.

O Mini Mixer é compatível com microfones com impedância de 600 Ohm.

## LIGAÇÕES:


Para interligar o KP-900 entre um leitor de DVD ( ou outro tipo de leitor) e a Televisão ( ou outro dispositivo de imagem), deverá proceder da seguinte forma:

- Desligar o cabo Audio/Vídeo que sai do leitor para a TV
- Ligar um dos cabos 3RCA fornecidos com o KP-900 ao Leitor de DVD, respeitando a cor das fichas. As fichas Vermelha e Branca deverão ser ligadas às saída FL e FR do leitor de DVD. A outra extremidade do cabo deverá ser ligada ao conjunto de fichas identificado como **FROM PLAYER**. Se o leitor de DVD apenas dispuser de ficha SCART deverá ser adquirido um adaptador E60533 e colocar o botão do adaptador em OUT.

O outro cabo 3RCA deverá ser ligado ao conjunto de fichas **TO TV OR AMP** do KP-900 e a outra extremidade à TV. Se a TV não dispuser de fichas RCA para entrada de audio e video, deverá ser adquirido um adaptador E60533 e colocar o botão do adaptador em IN.

Em alternativa poderá ser ligada apenas a ficha amarela à TV e as duas fichas de audio (Vermelha e Branca) ao sistema de som, desde que disponhas de entradas analógicas tipo RCA.

- Colocar todos os botões do KP-900 no Zero.
- Ligar 1 ou 2 microfones ao KP-900 nas fichas tipo jack na frente do equipamento.
- Ligar o adaptador AC/DC fornecido com o KP-900 à entrada no painel traseiro do KP-900, colocar o adaptador numa tomada de 220V AC e premir o botão ON/OFF. A partir deste momento o KP-900 está ligado.

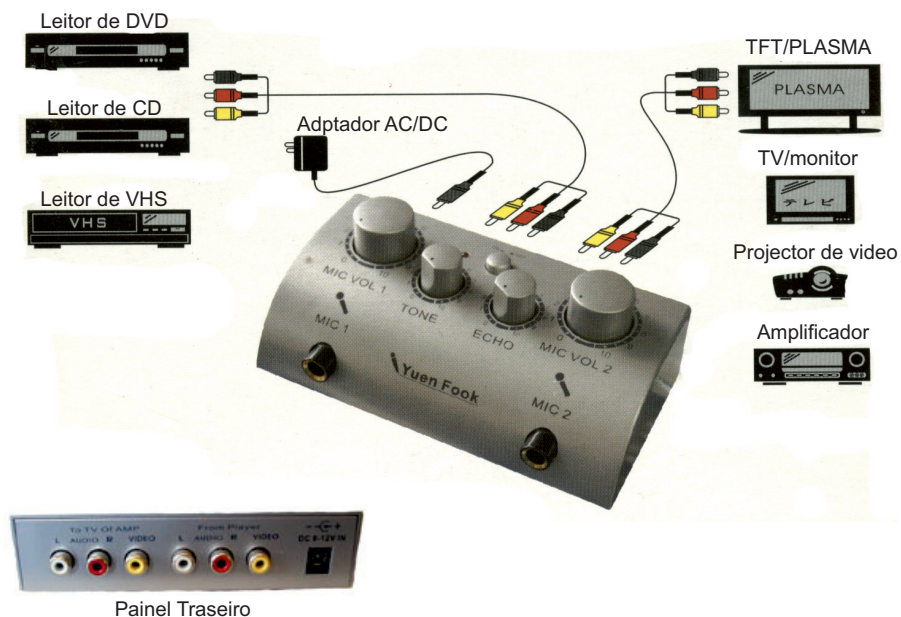

## OPERAÇÃO:

- Colocar um disco de karaoke no leitor de DVD, de formato compatível com o leitor e fazer play a uma faixa. Deverá aparecer a imagem na TV e o som na TV ou na aparelhagem , conforme a ligação que foi feita.
- Subir o Volume do microfone até encontrar um bom equilíbrio entre a voz e o playback
- Regular o TONE da forma que mais gostar
- Sobir o controlo de ECHO até obter o desejado efeito para a voz

## Conteúdo da Caixa


- 1 KP-900
- 2 cabos 3RCA
- 1 adaptador AC/DC
- 1 manual de Operação

## Características

- 2 Entradas de microfone
- 2 Controlos de Volume de microfones
- Echo Digital ( efeito para voz )
- 3 Saídas RCA ( Video, Audio R/L)
- 3 Entradas RCA ( Video, Audio R/L)
- Botão de Power On
- 1 Ficha para alimentador DC

# KP-900

## MANUAL DE UTILIZAÇÃO

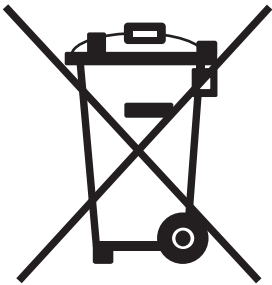

Este símbolo significa que quando este aparelho ficar inutilizado, não deve ser colocado no caixote do lixo. Há sistemas separados para reciclagem na UE. Para mais informações deve contactar as autoridades locais ou o vendedor a quem comprou este aparelho.

Importador:

**Mundo  
Karaoke**

[www.mundokaraoke.com](http://www.mundokaraoke.com)

Tel: 265 741 555 / 935 656 451

Email: [info@mundokaraoke.com](mailto:info@mundokaraoke.com)

