

INTRODUÇÃO

O GO-100+ é a mais recente geração de leitores de karaoke multiformato.

Vem equipado com saída HDMI e é compatível com uma grande variedade de formatos de discos e de ficheiros. A porta USB incluída, permite a ligação de dispositivos de armazenagem externos até 1 Tb.

O GO-100+ suporta os seguintes formatos de discos: DVD, DVD±R/RW, CD, CD-R/RW (suporta DVD de 8,5Gb). Gravados em disco ou por USB, o GO-100+ consegue reconhecer os seguintes formatos de ficheiros: MP3+G, CDA, CD+G, VCD, DVD, DIVX, HDCD, MP3, AVI, WMA, JPEG, PHOTO-CD. Embora não especificados pelo fabricante, verificou-se a compatibilidade adicional com: ASF, WMV, XVID, FLV, DAT, MPEG.

Uma das novidades deste leitor é o facto de suportar o formato MP3+G, bastante divulgado em karaoke.

Dispõe ainda de 2 entradas de microfones com volumes separados, efeito de ECHO para vozes, Key Control de 14 Níveis e função MULTIPLEX. O acesso directo às faixas pelo painel frontal, é uma vantagem adicional para quem o usar profissionalmente.

No painel frontal tem um botão MENU para acesso directo aos menus de DVD's (depende do authoring de cada DVD).

LIGAÇÕES

Na página 4 deste manual é apresentado o painel traseiro do equipamento e as respectivas ligações.

A alimentação principal só deverá ser ligada após todas as outras ligações estarem feitas aos equipamentos auxiliares.

Há que notar que na utilização em Karaoke, o som misturado do áudio original com os microfones, só está disponível nas saídas analógicas de áudio (saídas 6). Na saída HDMI não há som dos microfones.

OPERAÇÃO

COMO LEITOR DE DVD

A utilização do aparelho como leitor de DVD é comum e idêntica a qualquer leitor de DVD.

Dispõe de todas as funções, incluindo o acesso ao MENU dos DVD's no painel frontal. Para facilitar a utilização profissional sem uso do comando remoto, dispõe da tecla da AUDIO no painel frontal, para seleccionar os diferentes audios de um DVD (útil em karaoke para DVD's com AUDIO PLAYBACK / AUDIO VOZ)

EM KARAOKE

Para o utilizar em karaoke, é necessário premir a tecla KARAOKE no Comando Remoto, para activar todas as funções associadas a este modo de funcionamento.

Em modo karaoke, o leitor faz um STOP automatico no final de cada faixa.

Os microfones ligam-se no painel frontal e o volume de cada um deles deverá ser ajustado para dar um equilíbrio entre a voz e o playback. O ECHO deverá ajustar-se a gosto de cada cantor.

Caso o playback esteja num tom diferente do do cantor, o Key Control resolve o problema: basta subir ou descer o tom do playback para o ajustar à voz.

Em discos MULTIPLEX, ou seja, que têm uma voz guia num dos canais estereo (tipicamente os VCD), a função MULTIPLEX/LR permite desligar um dos canais e colocar o outro em ambos. Assim pode retirar-se a voz e usar apenas o playback para cantar.

ENTRADA USB

Na entrada USB poderá ligar dispositivos externos até 1Tb e com formatação FAT32. Estes dispositivos podem conter todo o tipo de ficheiros compatíveis com o GO-100+ e serão executados pelo aparelho desde que esta entrada esteja seleccionada (botão 2 do painel frontal).


O acesso a ficheiros dentro do dispositivo externo é extremamente rápida, muito mais que a maioria de outros aparelhos com entrada USB.

VER FOTOS

O aparelho permite a visualização de fotos em formato JPEG até 3840 x 3840 pixels. Pode colocar as fotos em sequência com PLAY e fazer STOP quando quiser. Pode avançar com NEXT e recuar com PREV.

Tem ainda a possibilidade de rodar as fotos com o comando ANGLE.

COMANDO REMOTO

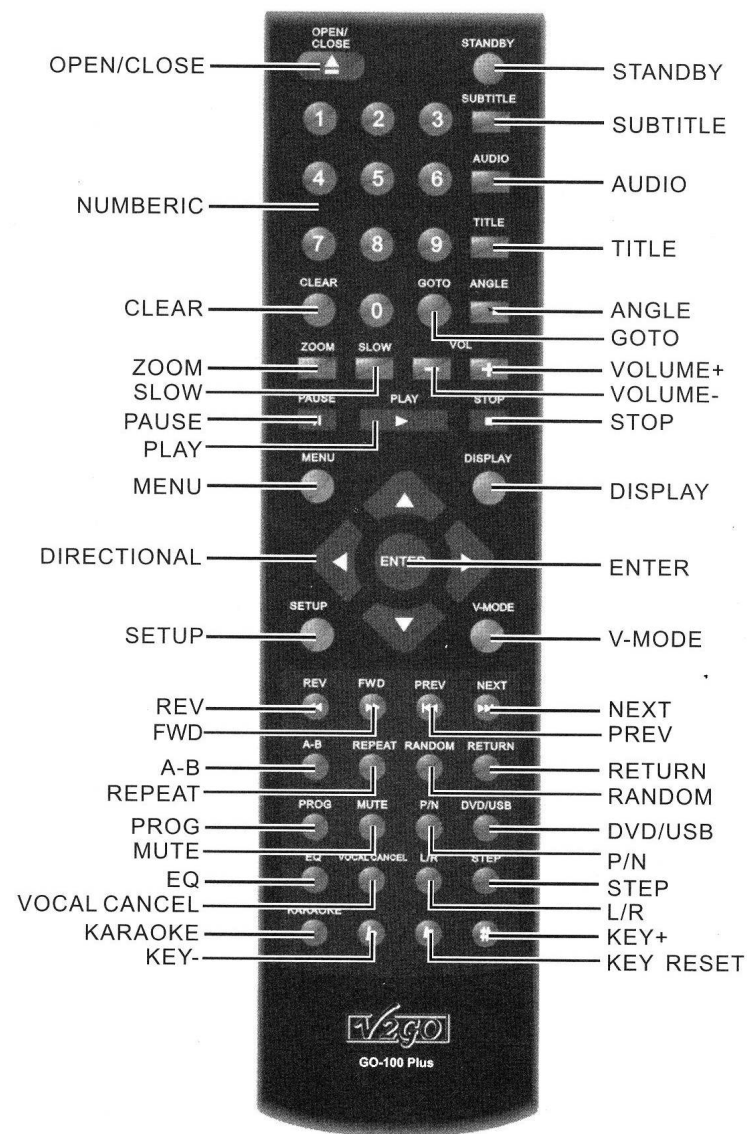

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Norma de vídeo: PAL/NTSC/AUTO

Resposta em frequência: 20Hz - 20KHz (@ 1KHz, 0dB)

Relação Sinal/Ruído: >= 90dB (@ 1KHz, 0dB)

Distorção audio+Ruído: <= 60dB (@ 1KHz, 0dB)


Saída áudio analógico: 2.0 Vrms

Saída Vídeo Composto: 1.0+/- 0.2 Vpp (sobre 75 Ohm)

Alimentação: 90-240VAC 50/60Hz


Dimensões: 430 x 240 x 60 mm

PAINEL FRONTAL

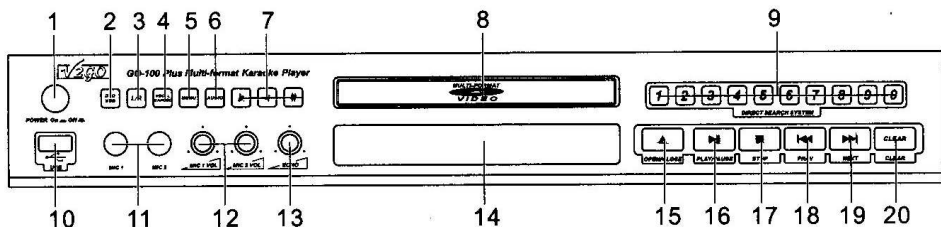

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1- Ligar/Desligar | 11- Entradas Microfones |
| 2- Selector DISCO/USB | 12- Volume Microfones |
| 3- MULTIPLEX (L/R) | 13- Efeito de ECHO |
| 4- Vocal Cancel | 14- Display |
| 5- MENU | 15- Abrir/Fechar gaveta |
| 6- Seleção do AUDIO | 16- PLAY/PAUSE |
| 7- KEY CONTROL | 17- STOP |
| 8- Gaveta de disco | 18- Salta para faixa anterior |
| 9- Acesso directo a faixas | 19- Salta para faixa seguinte |
| 10- Entrada USB | 20- CLEAR |

PAINEL TRASEIRO

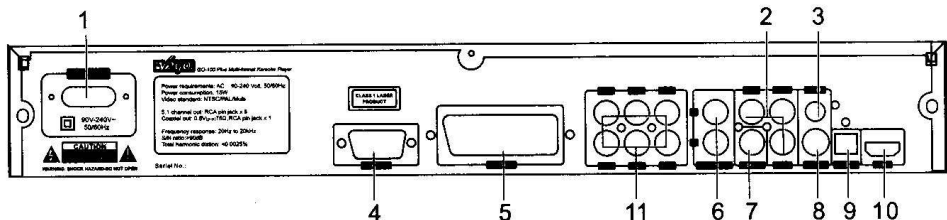

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1- Ficha de alimentação AC | 6- Saída áudio analógico (karaoke) |
| 2- Saída de Vídeo RGB (Y/Pb/Pr) | 7- Saída de áudio digital (coaxial) |
| 3- Saída de Vídeo composto | 8- Saída de S-Video |
| 4- Saída VGA | 9- Saída de áudio digital (óptico) |
| 5- Ficha SCART | 10- Saída HDMI |
| | 11- Saídas áudio 5.1 |



Este símbolo significa que quando este aparelho ficar inutilizado, não deve ser colocado no caixote do lixo. Há sistemas separados para reciclagem na UE. Para mais informações deve contactar as autoridades locais ou o vendedor a quem comprou este aparelho.



Leitor de Karaoke Profissional Multiformato com HDMI

GO-100+

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Importador:



R. Lúcia Encarnação Maracoto, Lote 58 Loja A
Bairro Afonso Costa
2910-056 SETÚBAL PORTUGAL

Tel: 265 741 555 Fax: 265 741 707
Email: info@mundokaraoke.com

Leia atentamente este manual antes de operar com o aparelho.

Este aparelho não deve ser exposto à água.

Não abrir o aparelho. Risco de electrocução. A reparação deste aparelho deve ser confiada a quem o comercializou ou a uma empresa especializada. Em caso de avaria, não tente repará-lo.